



WOW!

TAPEZIEREN MIT WASSER
WALLPAPERING WITH WATER



designndrop

water. fix. ready.



EINFACH, SCHNELL UND SICHER IN DER VERARBEITUNG

Mit unserer neuen Produktlinie **DESIGNNDROP** bieten wir schöne Designs auf modernen vorgeleimten Vliestapeten an. Das bedeutet, dass auf zusätzlichen Kleister verzichtet werden kann. Die Anwendung wird dadurch noch einfacher, sauberer und erfordert kein zusätzliches Zubehör wie Kleisterimer und Rührstab. Das Ergebnis ist beeindruckend.

UNSCHLAGBARE ARGUMENTE

- **KEIN KLEISTER NOTWENDIG:** Zusätzlicher Kleister oder ein separater Kleisterauftrag entfallen, was das Tapezieren deutlich sauberer und unkomplizierter macht.
- **EINFACHE ANWENDUNG:** Einfach Wasser auf die vorgeleimte Seite der Tapete sprühen, eine Minute einwirken lassen und direkt an die Wand bringen – das spart Zeit und Mühe. Alternativ kann sogar die Wand direkt eingesprüht werden.
- **SAUBERE VERARBEITUNG:** Da kein separater Kleister verwendet wird, entstehen keine Kleisterflecken oder übermäßiger Schmutz, was den gesamten Tapezierungsvorgang sauberer und einfacher gestaltet.
- **ZEITSPAREND:** Durch die vorgeklebte Rückseite entfällt das Anrühren und Auftragen von Kleister. Das bedeutet weniger Vorbereitung und eine schnellere Fertigstellung der Tapezierarbeit.
- **KOSTENEINSPARUNG:** Ergänzende Tapeziermaterialien wie Kleister, Eimer, Rührstab etc. entfallen und machen das Tapezierprojekt noch günstiger.
- **FÜR ANFÄNGER GEEIGNET:** Durch die einfache Handhabung ist vorgeklebte Tapete ideal für Menschen, die wenig Erfahrung mit Tapezieren haben und reduziert das Risiko von Fehlern.
- **NACHHALTIG:** Die Kleistermenge ist ausreichend, sodass keine separat angerührten Kleisterreste entstehen.

SIMPLE, QUICK AND SAFE TO APPLY

With our new product line **DESIGNNDROP**, we offer beautiful and modern non-woven wallpapers with a pre-pasted backing. This eliminates the need for additional paste. The application is even easier, cleaner and requires no additional tools such as paste buckets or mixing sticks. The result is amazing.

IRREFUTABLE ARGUMENTS

- **NO PASTE NECESSARY:** No additional paste or separate paste application is required, making wallpapering much cleaner and easier.
- **EASY APPLICATION:** Simply spray water on the pre-pasted side of the wallpaper, leave to soak for a minute and then apply directly to the wall – saving time and effort. Alternatively, the wall can even be sprayed directly.
- **CLEAN APPLICATION:** As no separate paste is used, there are no paste stains or excessive mess, making the whole wallpapering process cleaner and easier.
- **TIME-SAVING:** With the pre-pasted backing, there's no need to mix and apply paste. This means less preparation and a faster completion of the wallpapering job.
- **COST SAVINGS:** Additional wallpapering materials such as paste, buckets, mixing sticks etc. are no longer required, making the wallpapering project even more affordable.
- **SUITABLE FOR BEGINNERS:** Due to its easy handling, pre-pasted wallpaper is ideal for people with limited wallpapering experience and reduces the risk of mistakes.
- **SUSTAINABLE:** The amount of paste is sufficient so there is no separate mixed paste left over.



VERARBEITUNGS-ANLEITUNG
HOW TO









784531



784951

785754



784551





785753

784992

784911

784911



784981




784521

785752



784931

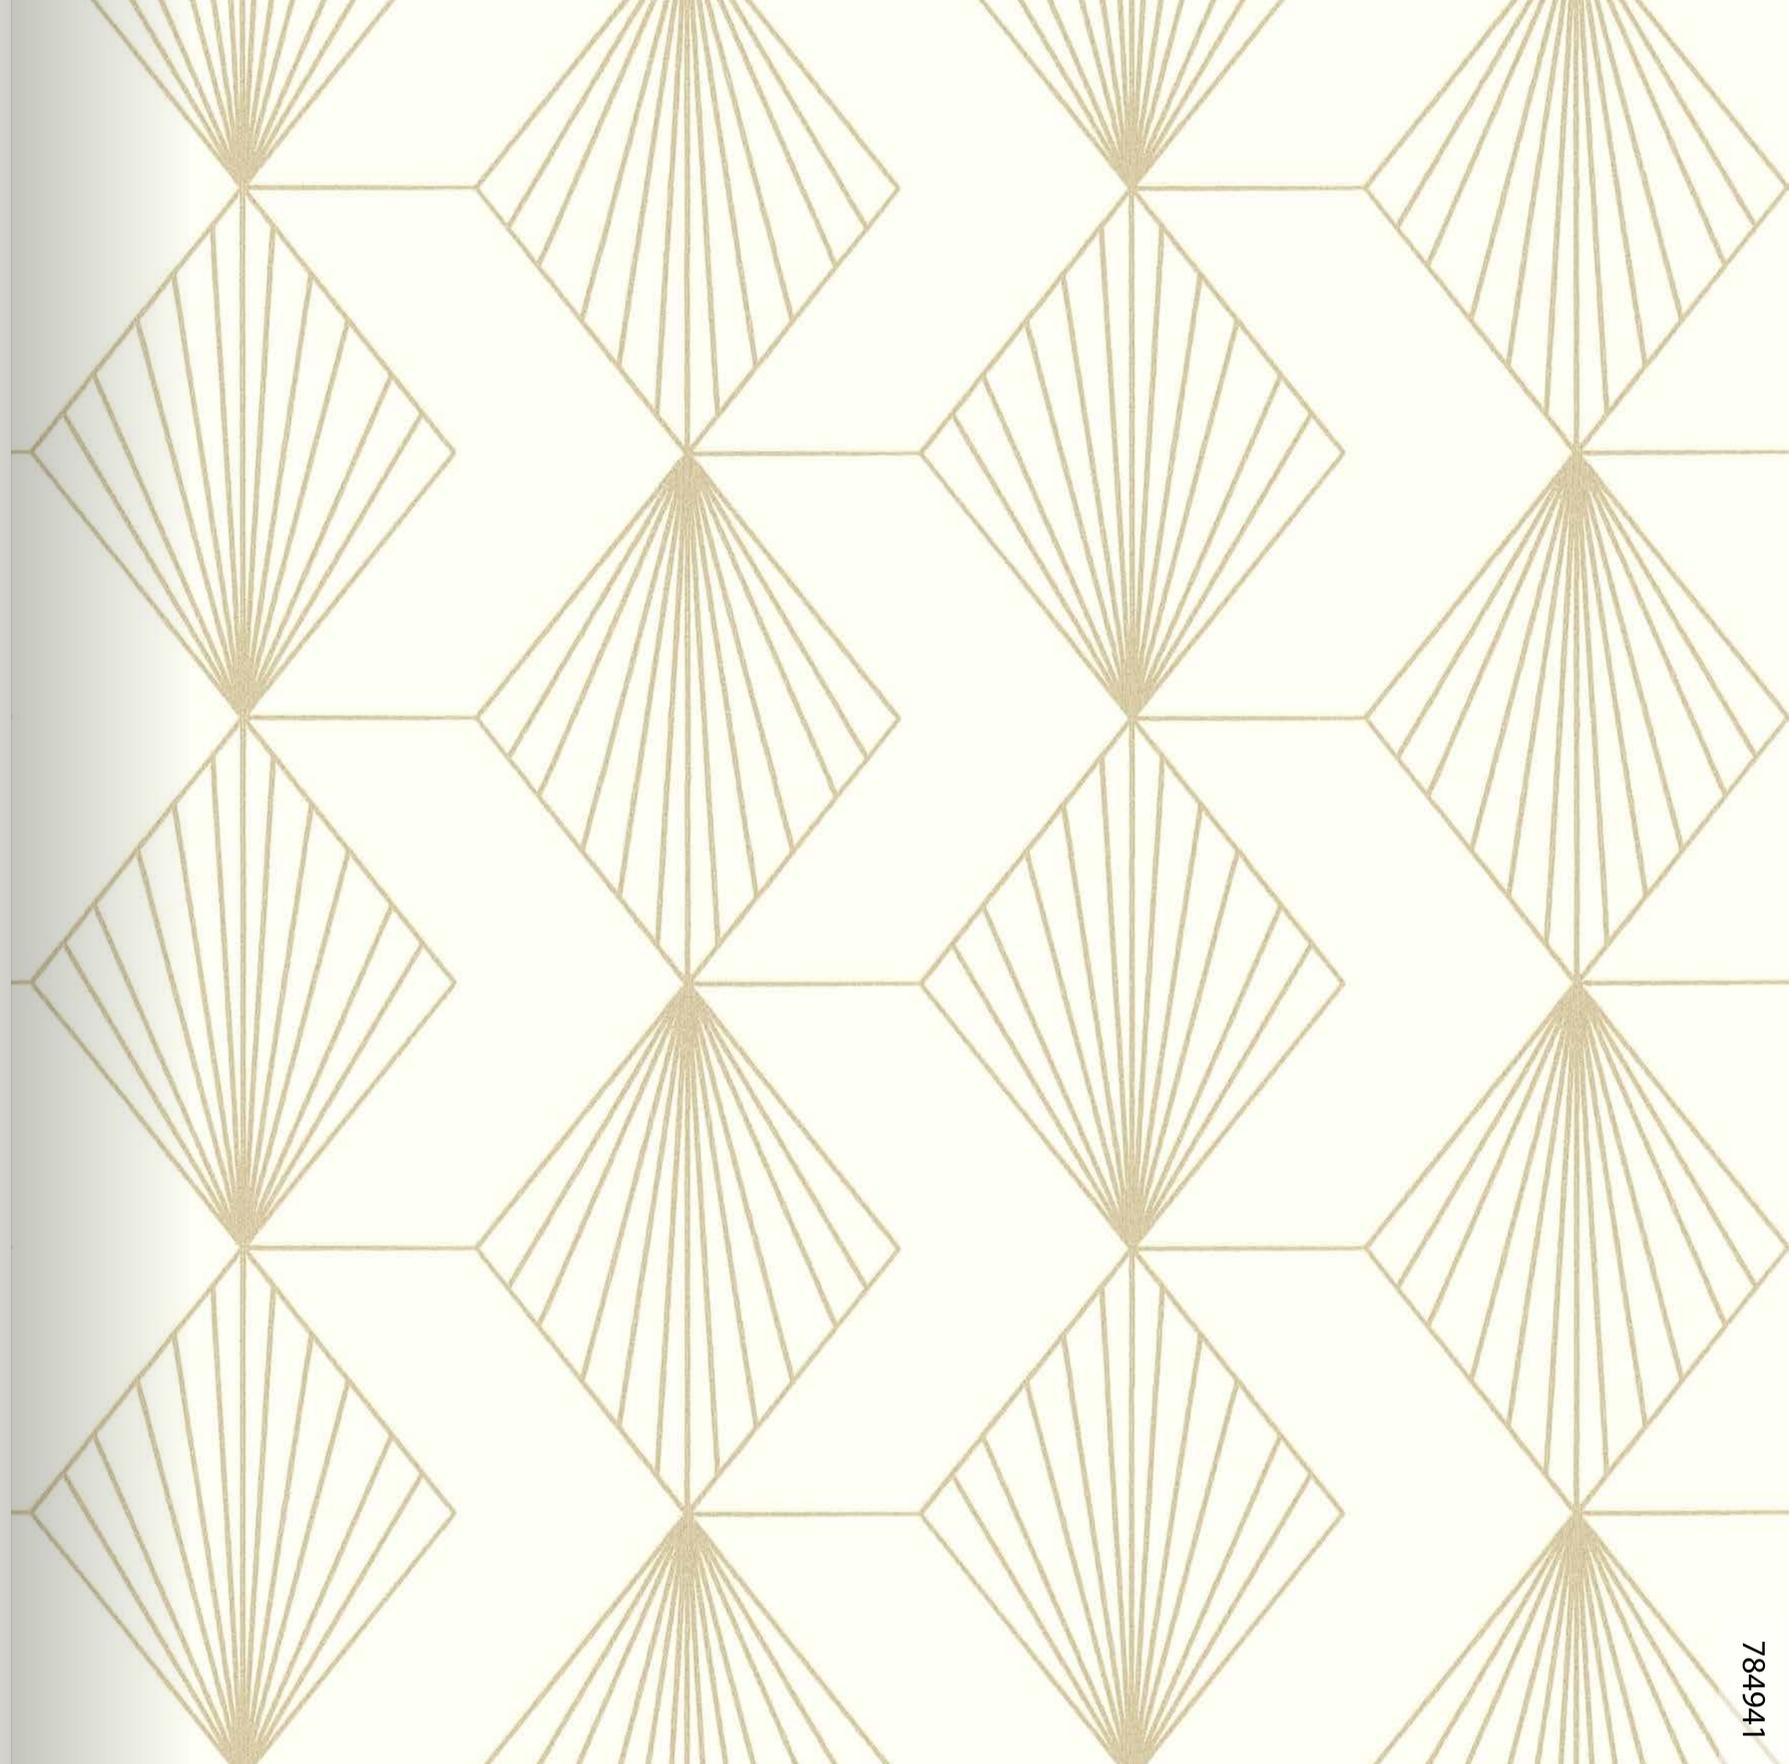

785751



784921

787217



784961



784581

785755




784901




785754

784591

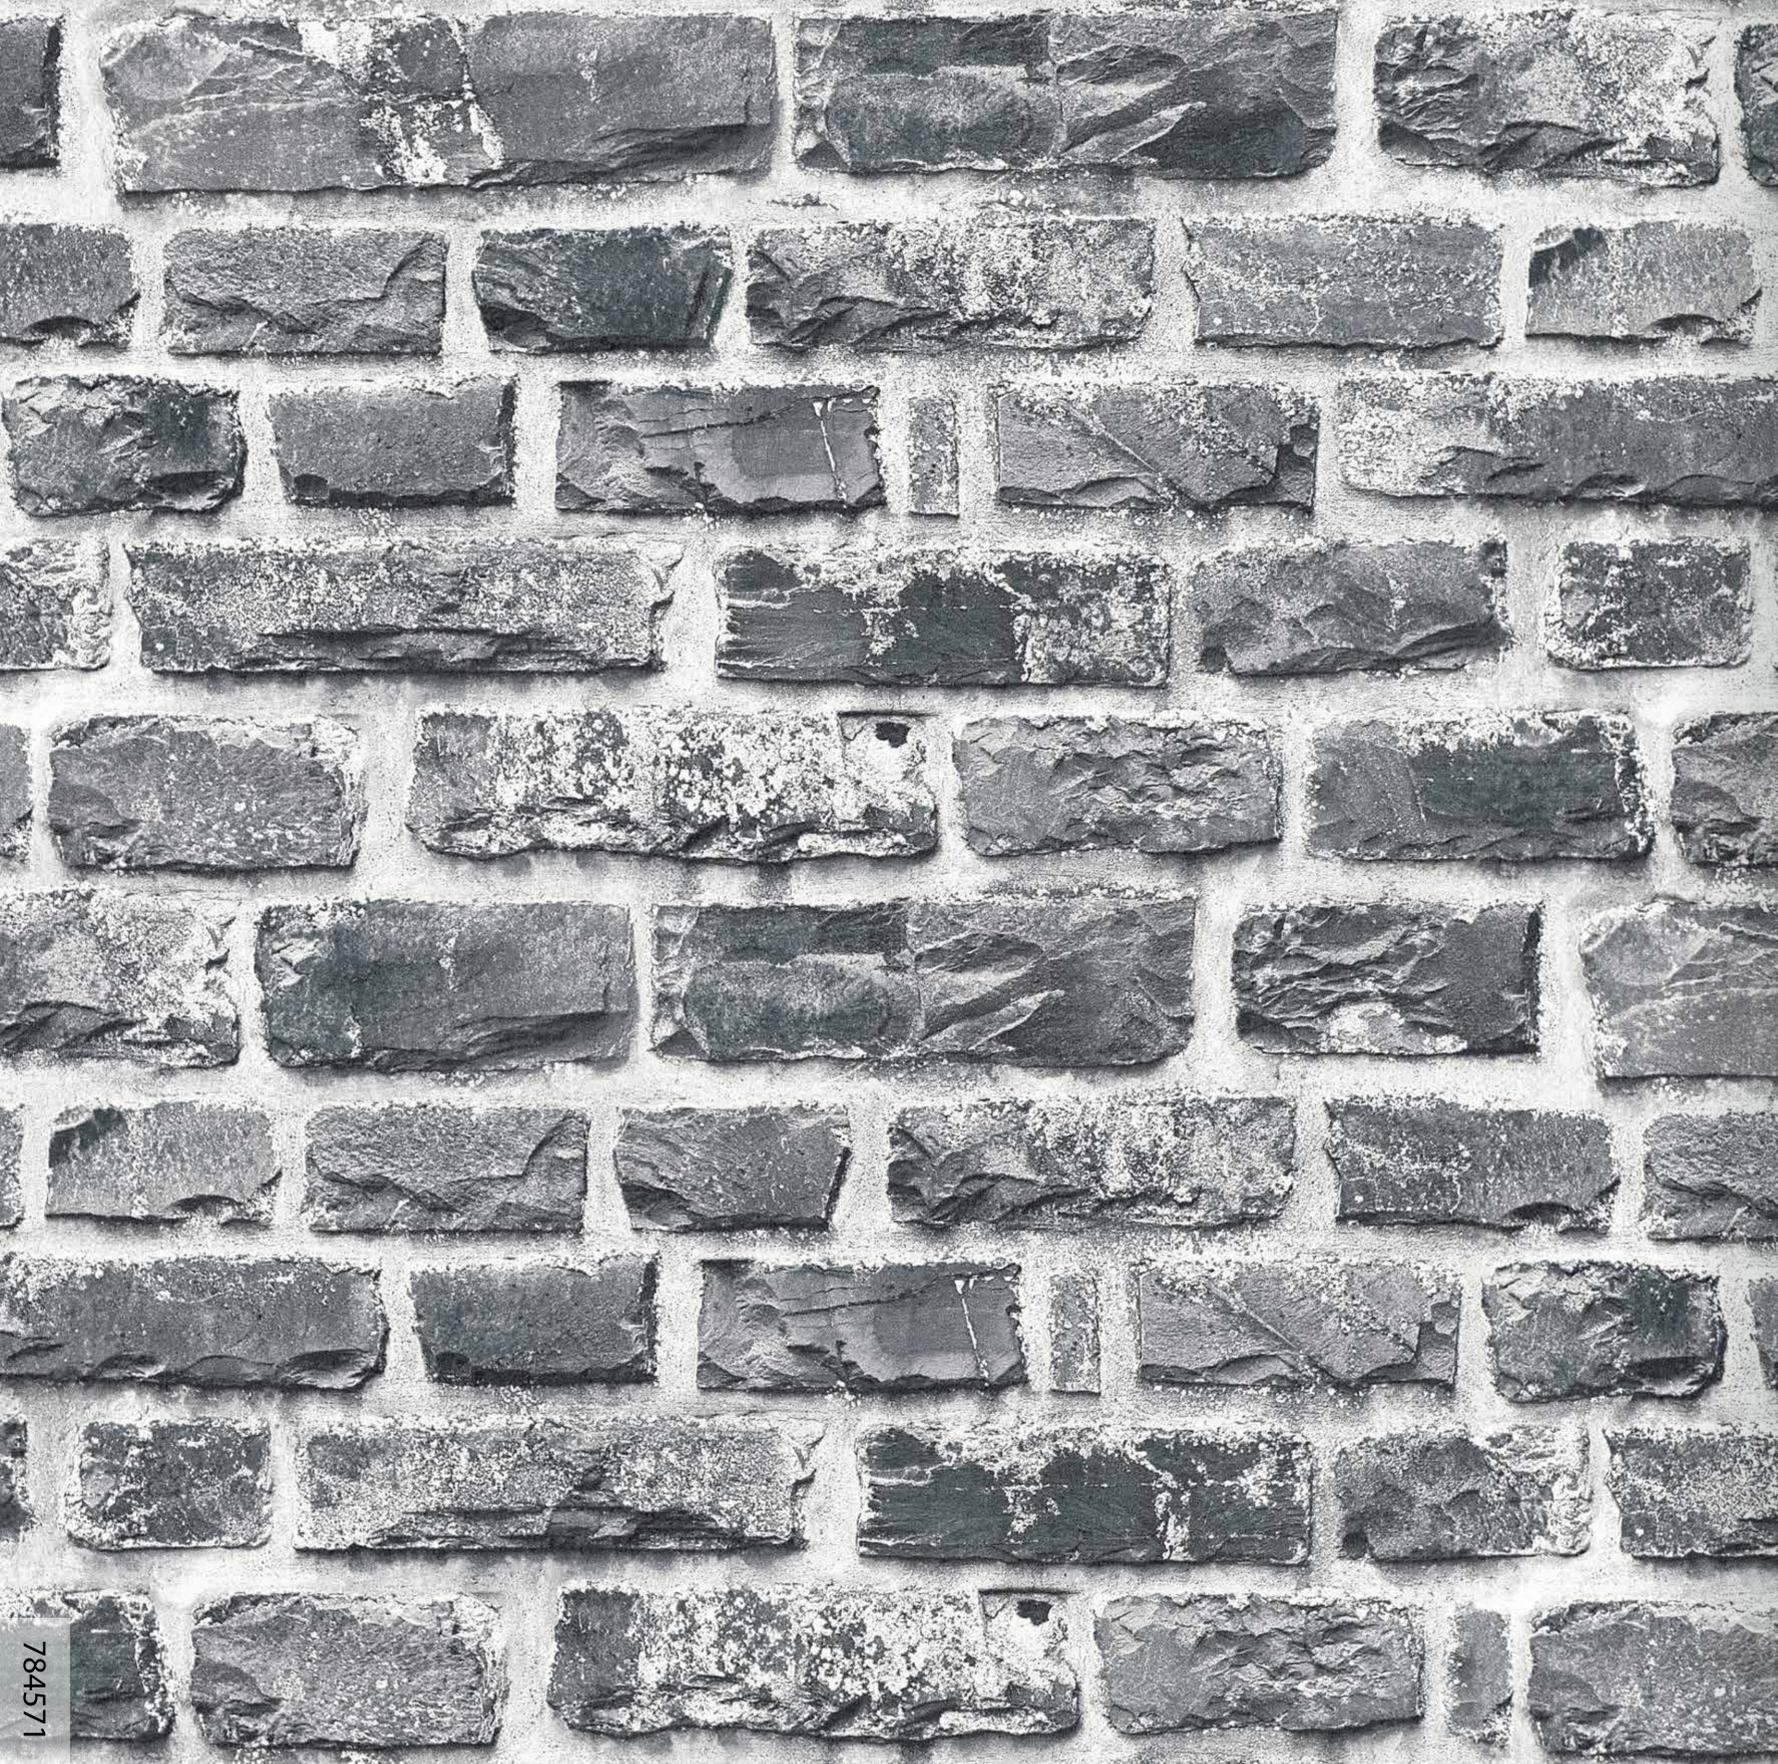

784571

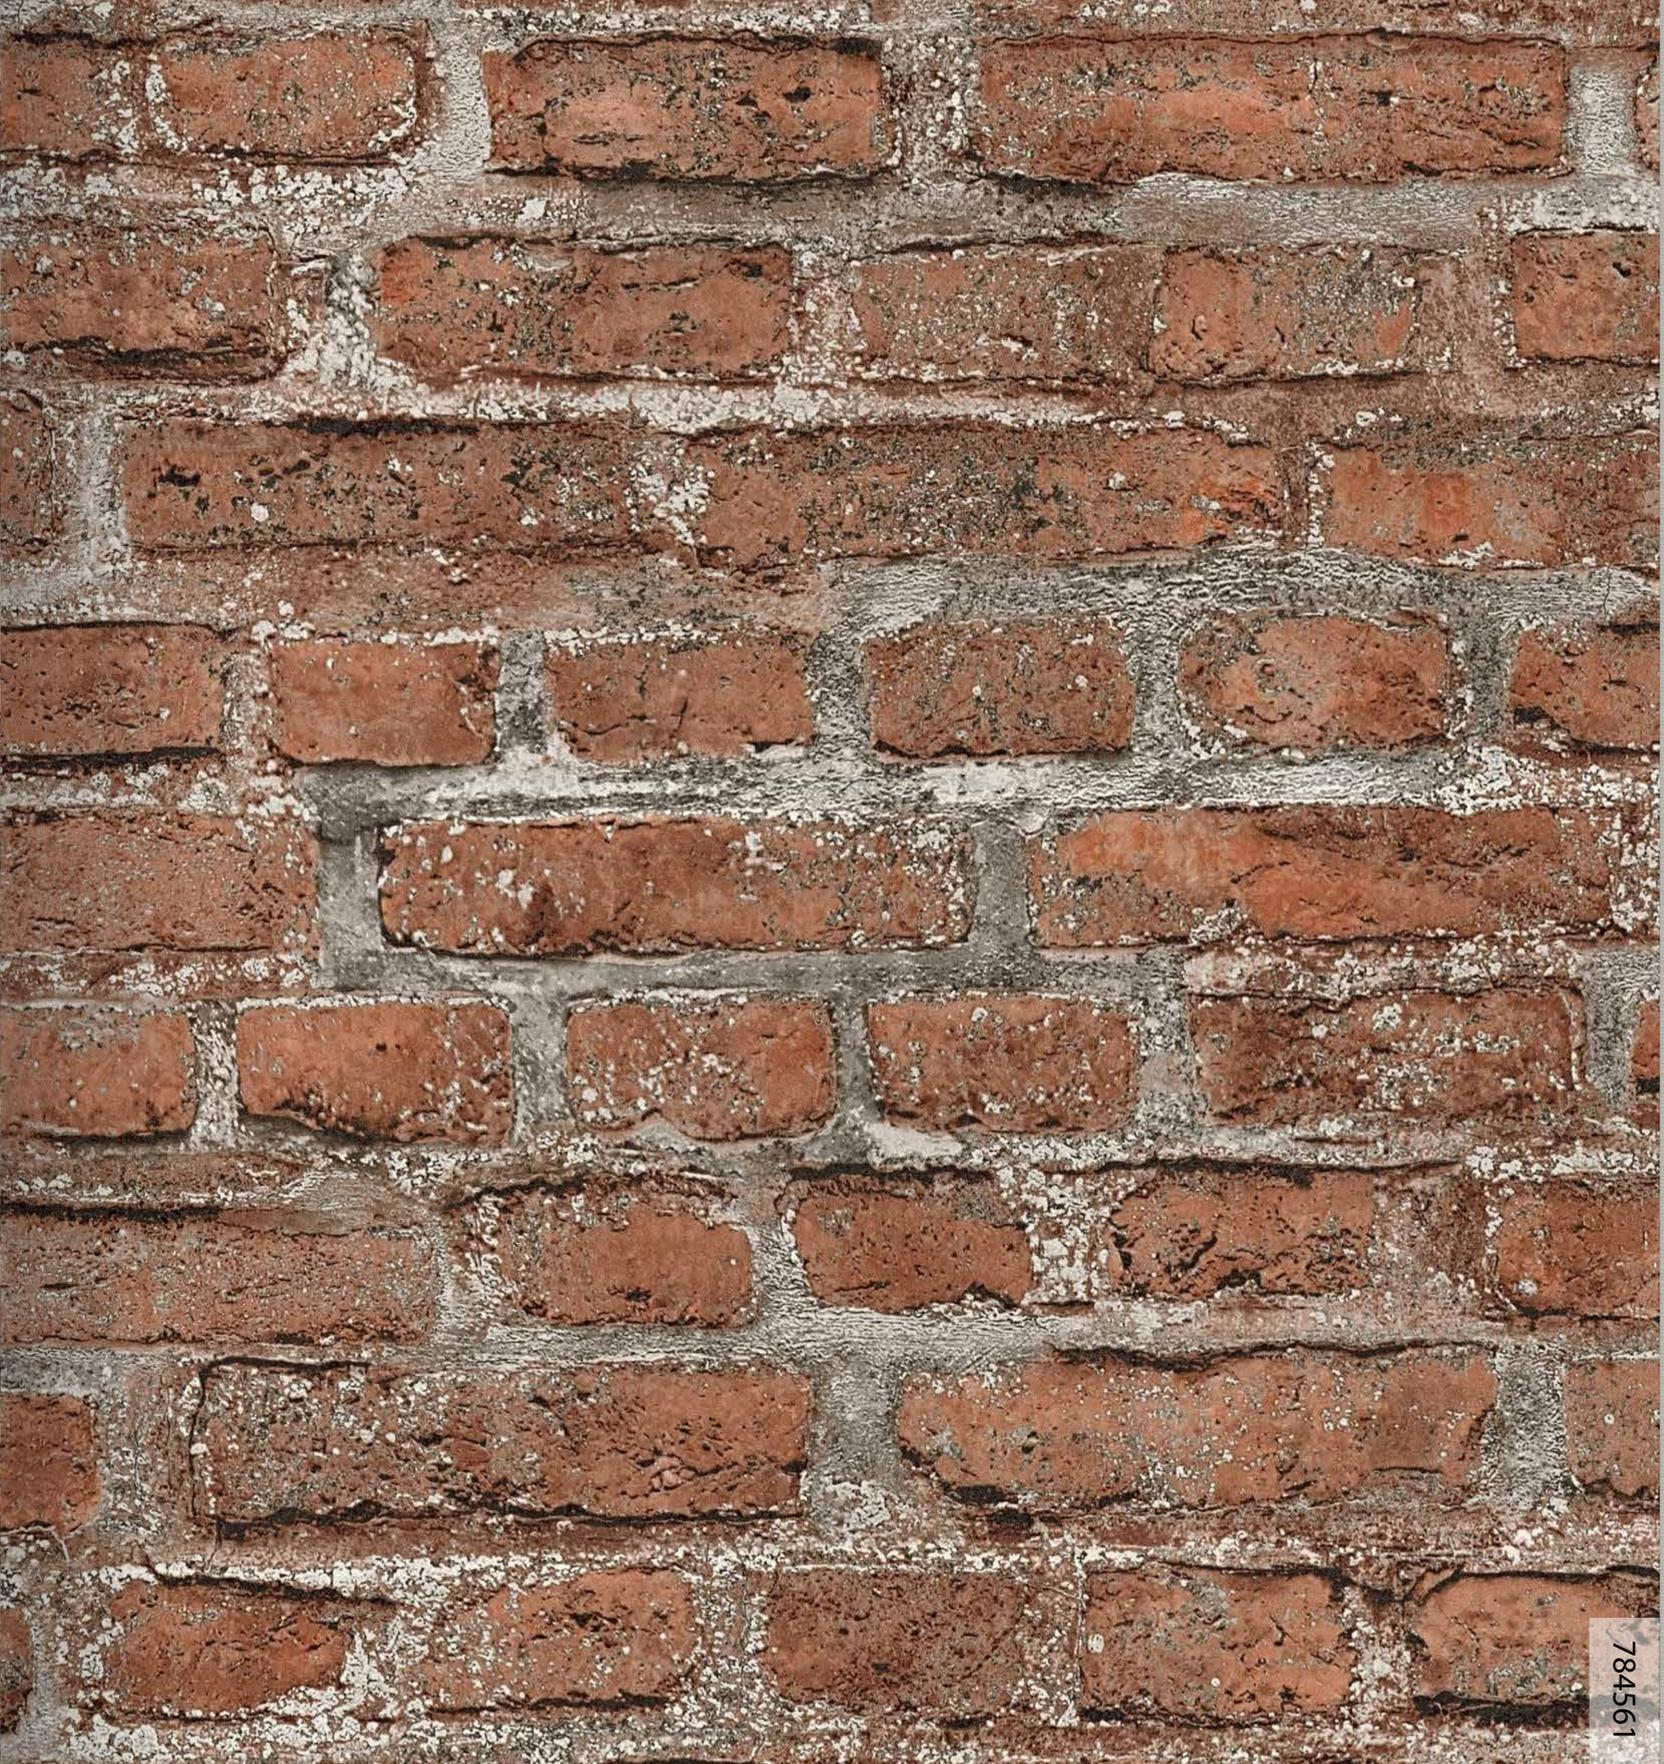

784561

785752

784991

784993

785752

785753

784992

785755

785751

785754